

Unité de transmission/réception série asynchrone version avec bit de parité

Avertissement

Ce document est le document de référence. Certaines notations et schémas peuvent différer dans les transparents de présentation.

1 Introduction

Une UART, Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, est un contrôleur d'entrées/sorties qui gère les ports série des ordinateurs. Il en existe différents modèles : les 8250 (8 bits), les 16450 (16 bits) et la famille des 16550 (16 bits + FIFO). L'UART, présente aussi sur les modem, permet la communication entre le modem et le PC. L'objectif est l'implantation d'une UART 8 bits simplifiée avec bit de parité.

2 Description de l'UART (à développer)

2.1 Interface

L'UART que nous allons développer possède l'interface présentée en FIGURE 1.

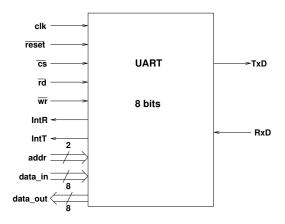


FIGURE 1 – Interface de l'UART

```
entity UARTunit is
  port ( clk, reset : in
                            std_logic;
         cs, rd, wr: in
                            std_logic;
         RxD
                            std_logic;
                     : in
                     : out std_logic;
         IntR , IntT : out std_logic;
         addr
                            std_logic_vector(1 downto 0);
                       _{
m in}
                            std_logic_vector(7 downto 0);
          data_in
                     : in
          data_out
                     : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end UARTunit;
```

2.2 Spécifications

L'UART est composée d'un registre de contrôle ctrlReg et de 4 unités fonctionnelles :

- clkUnit, cette unité décompose clk, l'horloge de base du circuit (celle du processeur), en deux horloges nommées enableTX et enableRX qui contrôlent respectivement l'émetteur et le récepteur;
- ctrlUnit, cette unité contrôle l'état de l'UART;
- TXUnit est l'unité d'émission;
- RXUnit est l'unité de réception.

La FIGURE 2 montre la spécification interne du circuit UART (attention : toutes les connexions ne sont pas représentées).

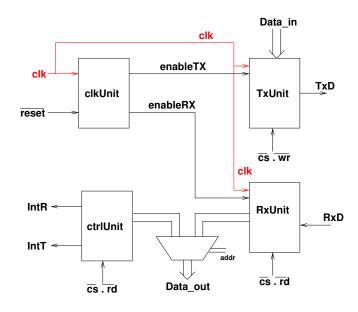


FIGURE 2 – Spécification interne de l'UART

Fonctionnement de l'UART:

- Lorsque le processeur (CPU) reçoit l'interruption IntT=0, l'UART est prête à émettre. Le processeur positionnera cs=0 et wr=0 pour émettre le caractère (octet) donné à l'entrée data_in;
- Lorsque le CPU reçoit l'interruption IntR=0, un caractère a totalement été reçu par l'UART. Pour le récupérer, le CPU positionne cs=0 et rd=0 ainsi que addr=00 afin de lire le registre de réception de l'unité RxUnit. Le caractère reçu est placé sur data_out.
- À tout moment, le CPU peut connaître l'état de l'UART en lisant son registre de contrôle : addr=01, cs=0 et rd=0. La valeur du registre de contrôle sera placée sur data_out.

3 L'unité d'horloge (à développer)

3.1 Interface

3.2 Spécifications

Cette unité a pour objectif de découper la fréquence de l'horloge de base clk (celle du processeur) en deux horloges :

- une pour l'émission, enableTX, de fréquence 9.6 kHz;
- une pour la réception, enableRX, de fréquence 155 kHz.

Par souci de simplification, on fait l'hypothèse que l'horloge en entrée clk est de fréquence 155 kHz, même fréquence que l'horloge de réception.

L'horloge de réception, enableRX, est 16 fois plus rapide que l'horloge d'émission enableTX.

De cette manière, il sera possible à l'unité de réception de contrôler l'asynchronisme de la communication ¹. Ce comportement est donné par la FIGURE 3.




Figure 3 – Chronogramme de l'unité d'horloge

^{1.} voir présentation

4 L'unité d'émission (à développer)

4.1 Interface

```
entity TXUnit is
    port ( clk , reset : in std_logic;
        enable : in std_logic;
        ld : in std_logic;
        txd : out std_logic;
        regE : out std_logic;
        bufE : out std_logic;
        data : in std_logic_vector(7 downto 0) );
end TXUnit;
```

4.2 Spécifications

Cette unité transmet la donnée positionnée sur data bit à bit sur le support de communication via la sortie txd. Le format utilisé est de type RS232 avec 1 bit de stop et avec parité.

L'unité d'émission utilise 2 registres : un registre tampon et un registre d'émission (respectivement notés BufferT et RegisterT, T pour *Transmission*). L'état de ces registres est donné par les sorties bufE et regE (E pour *Enable*) :

- bufE=1 : le tampon est vide; bufE=0 : le tampon est occupé;
 regE=1 : le registre d'émission est vide; regE=0 : le registre est occupé.
- Initialement, txd=1, i.e. la ligne au repos est à l'état haut. L'émission est rythmée par le signal enable et se déroule en 6 étapes :
 - 1. Attente d'une demande d'émission : on sort de cette attente lorsque l'entrée ld est activée (=1) ; la donnée positionnée sur l'entrée data est alors chargée dans le tampon;
 - 2. On charge le contenu du tampon dans le registre d'émission;
 - 3. On lance l'émission par l'envoi du bit de start : txd=0;
 - 4. On émet les 8 bits de données contenues dans le registre d'émission du poids fort au poids faible;
 - 5. On émet le bit de parité (xor entre les 8 bits de données);
 - 6. L'émission se termine par le bit de stop : txd=1.

Ces étapes ne sont pas rythmées par la même horloge ².

Lors d'une transmission, si le tampon est vide, le "processeur" peut demander à émettre une seconde donnée. Ainsi, dès que la transmission en cours est terminée, le TxUnit recommence à partir du point 2 pour transmettre cette seconde donnée.

La FIGURE 4 donne le contenu de l'unité d'émission ainsi que le lien entre les différents éléments. Et la FIGURE 5 montre un exemple d'émission d'un caractère.

^{2.} voir explications + traduction en VHDL

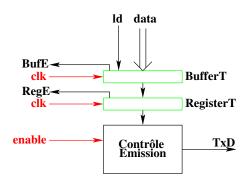


FIGURE 4 – Schéma de l'émetteur

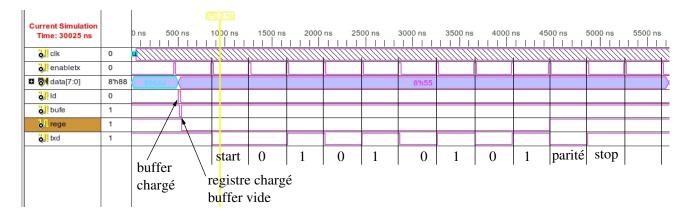


FIGURE 5 – Transmission du caractère 'U' (code ASCII : 85 (dec), Ox55 (hex))

5 L'unité de réception (à développer)

5.1 Interface

```
entity RxUnit is
  port ( clk, reset
                            : in
                                  std_logic;
         enable
                                  std_logic;
                              in
         read
                                  std_logic;
                              in
         rxd
                                  std_logic;
                              in
         data
                            : out std_logic_vector(7 downto 0);
         FErr, OErr, DRdy : out std_logic );
end RxUnit;
```

5.2 Spécifications

Cette unité réceptionne la donnée arrivant bit à bit sur l'entrée rxd et la transmet au processeur via la sortie data lorsque la réception est terminée et que le processeur positionne le signal read. Cette unité fournit aussi 3 signaux :

- DRdy=1 lorsqu'une donnée est reçue.
- FErr=1 si la trame reçue est erronée : le bit de parité ou(et) le bit de stop est(sont) erroné(s);
- OErr=1 si lorsqu'une donnée est prête, elle n'est pas lue à temps par le processeur.

Le fonctionnement de l'unité de réception est rythmé par les signaux enable pour la réception et clk pour la communication avec le processeur. Il est constitué de 2 parties :

- un élément qui gère les instants de réception;
- un élément qui gère les états de l'unité de réception.

Le premier élément est cadencé par enable (horloge de réception) et attend le bit de start. Quand celui-ci est détecté, cet élément va commencer à compter afin de générer l'horloge tmpClk qui aura la fréquence de l'horloge d'émission et dont les fronts montants seront "au milieu" des bits reçus.

Le principe, pour générer tmpClk, est donc de compter 8 tops de enable dès que l'on détecte le bit de start puis de compter 16, autant de fois qu'il le faut, jusqu'à la réception complète de la trame.

Le rôle du deuxième élément est de construire la donnée et de vérifier sa bonne réception en récupérant un bit à chaque front de tmpClk :

- le bit de start;
- les 8 bits de données, du poids fort au poids faible;
- le bit de parité;
- le bit de stop.

À la fin de la réception de la trame, plusieurs cas peuvent se présenter :

- 1. Si le bit de stop est erroné, i.e. égal à zéro, ou le bit de parité est incorrect, on avertit le processeur en positionnant FErr=1;
- 2. Sinon, on positionne DRdy=1 et la donnée en sortie. Au front montant suivant de clk, on rabaisse DRdy et
 - (a) Si read est à zéro, il y a une erreur de transmission : OErr=1, le "processeur" n'a pas lu la données reçue,
 - (b) Si read passe à un, tout s'est bien passé, le processeur a lu la donnée reçue.

La Figure 6 représente les composants de la partie récepteur.

La FIGURE 7 montre la réception normale du caractère 'U' (Ox55), la FIGURE 8 montre une erreur de transmission, la FIGURE 9 montre une erreur de parité (les deux situations activent le signal FErr) et enfin, la FIGURE 10 un non-positionnement du signal de lecture et l'émission du signal OErr.

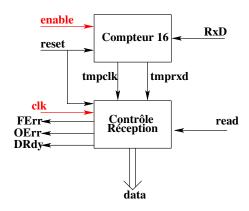


FIGURE 6 – Schéma du récepteur

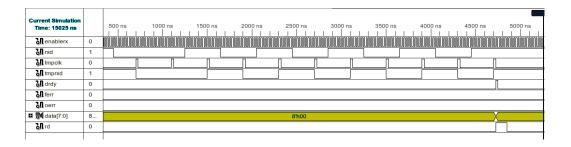


FIGURE 7 – Exemple de la réception normale

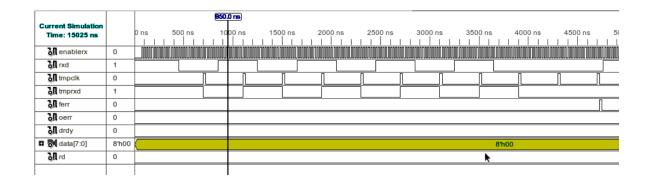


FIGURE 8 – Exemple de réception erronée : bit de stop faux

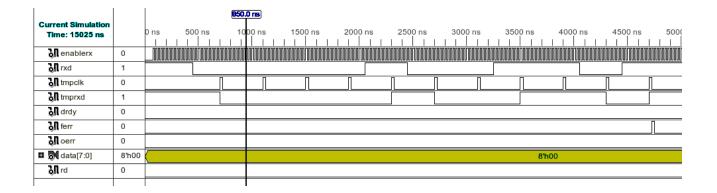


FIGURE 9 – Exemple de réception erronée : bit de parité faux

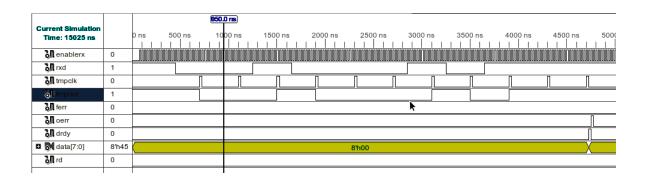


Figure 10 – Exemple de non lecture par le processeur : il ne positionne pas read

6 L'unité de contrôle (fournie)

6.1 Interface

```
entity ctrlUnit is
  port ( clk, reset
                                  std_logic;
                           : in
         rd, cs
                                  std_logic;
                           : in
         DRdy, FErr, OErr : in
                                  std_logic;
         BufE, RegE
                           : in
                                  std_logic;
         IntR
                           : out std_logic;
         IntT
                           : out std_logic;
         ctrlReg
                           : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ctrlUnit;
```

6.2 Spécifications

L'unité de contrôle fournit les signaux d'interruption IntR et IntT indiquant respectivement si une donnée a été reçue ou non et s'il est possible de transmettre une donnée. Elle gère aussi les données contenues dans le registre ctrlReg donné Figure 11.

Si une donnée est disponible, DRdy=1, IntR=0. IntR sera remis à 1 lorsque la lecture de la donnée est effectuée.

Lorsque le buffer ou le registre d'émission est libre (BufE=1 ou RegE=1), il est possible de transmettre une donnée : IntT=0. Sinon, l'écriture d'une donnée dans le buffer ou le registre d'émission désactive l'interruption : IntT=1.

Gestion du registre de contrôle ctrlReg :

- le champs TxRdy indique que l'émetteur est prêt à émettre une donnée;
- le champs RxRdy indique que le récepteur a reçu une donnée;
- les champs FErr et OErr correspondent aux erreurs de transmission obtenues par l'unité de réception;
- les champs réservés, notés Res, sont toujours à 1.




FIGURE 11 – Le registre de contrôle regCtrl.